

BN150S 输入插头拆卸顺序

⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行




● BN150S (插头规格: NEMA 5-15P)

① 使用螺丝刀拧松插头盖帽侧面的螺丝(2个)。(图1)

② 顺时针方向旋转插头根部以拧松插头。(图2)

③ 使用螺丝刀拆下插头上面的螺丝(3个)。(图3)

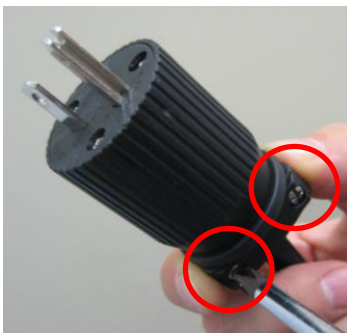

[图1]



[图2]




[图3]

④ 把电缆从插头中拔出。(图4)

⑤ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝(3个)。(图5)

⑥ 把电缆从插头中拔出。(图6)

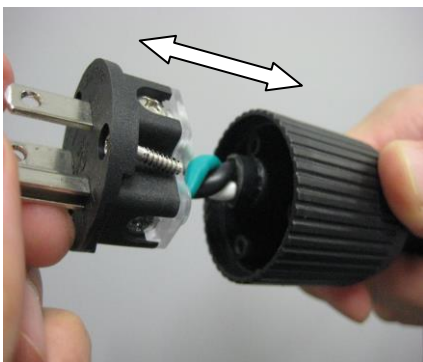

[图4]



[图5]





[图6]

输入插头 (5-15P)

(由刀刃方向看)

[电缆头部]

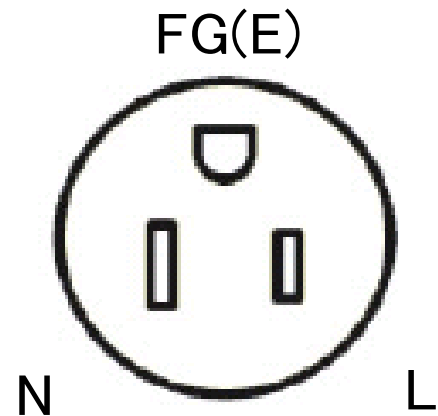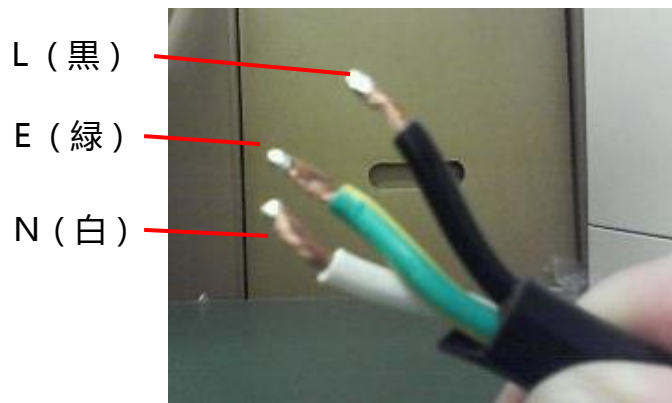

<<推荐的交换插头>>

型号	输入插头 额定电流	可以使用的 插头形状	对应状况	交换插头	
				厂家	型号
BN150S	15A	NEMA 5-15P	● (装在产品上)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	SMITH	HBL2311

※1 使用家用插座时，请使用 NEMA 5-15P 的插头。

※2 更换插头时，请配合输入电流，变更 UPS 本体的设定开关 7、8。