

BN150XR 输入插头拆卸顺序

⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行




● BN150XR (插头规格: NEMA 5-15P)


① 按顺时针方向旋转插头根部的六角形部分以松动插头。(图 1)

② 使用螺丝刀拆下插头上方的螺丝 (3 个)。(图 2)


③ 拔出插头的盖帽。(图 3)

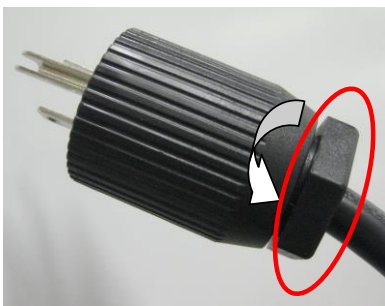

[图 1]

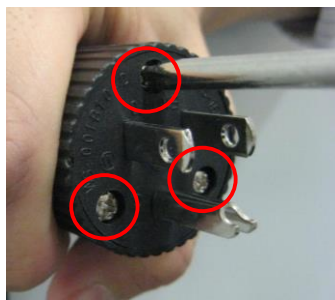

[图 2]

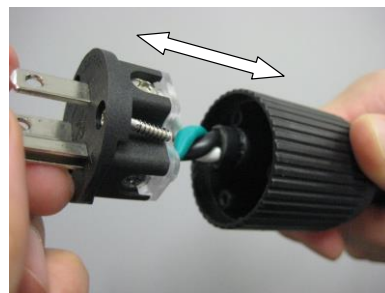


[图 3]

④ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝 (3 个)。(图 4)

⑤ 把电缆从插头中拔出。(图 5)



[图 4]


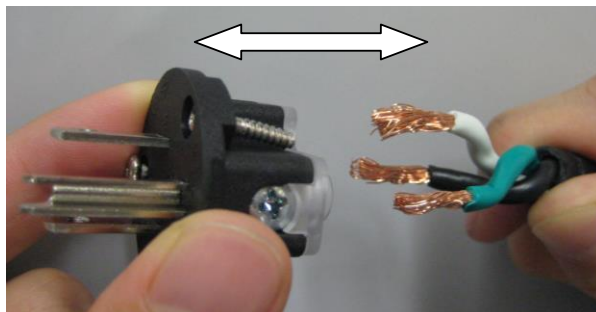


[图 5]

输入插头 (5-15P)

(由刀刃方向看)

[电缆头部]

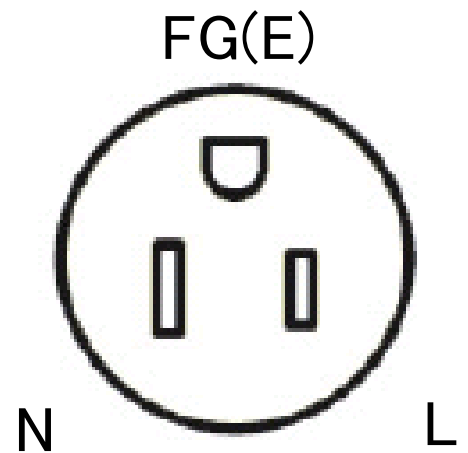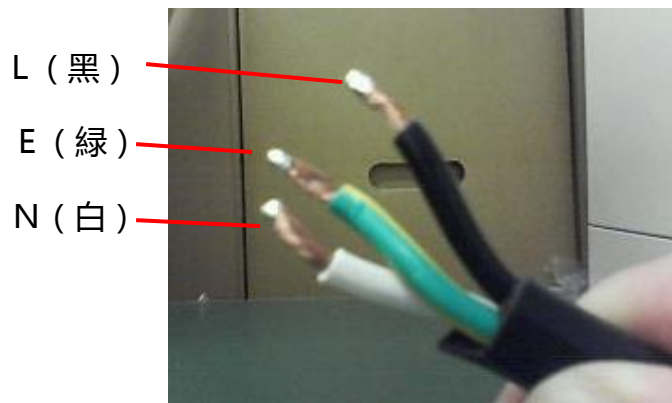

<<推荐的交换插头>>

型号	输入插头 额定电流	可以使用的 插头形状	对应状况	交换插头	
				厂家	型号
BN150XR	15A	NEMA 5-15P	● (装在产品上)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	● (与产品同箱)	-	-

※1 使用家用插座时，请使用 NEMA 5-15P 的插头。