

BN220S / BN300S 输入插头拆卸顺序

⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行




● BN220S / 300S (插头规格: NEMA 5-30P)


- ① 使用螺丝刀拧松插头盖帽侧面的螺丝(2个)。(图1)
- ② 使用螺丝刀拆下插头上面的螺丝(2个)。(图2)
- ③ 拔出插头的盖帽。(图3)



[图1]

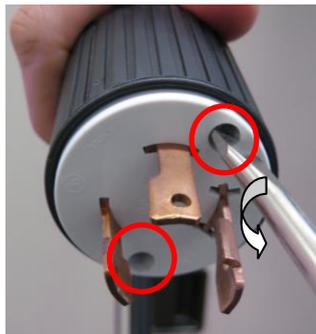

[图2]

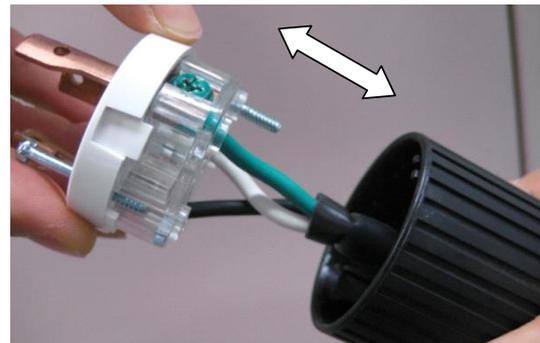


[图3]


- ④ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝(3个)。(图4)
- ⑤ 把电缆从插头中拔出。(图5)
- ⑥ 把电缆从盖帽中拔出。(图6)



[图4]

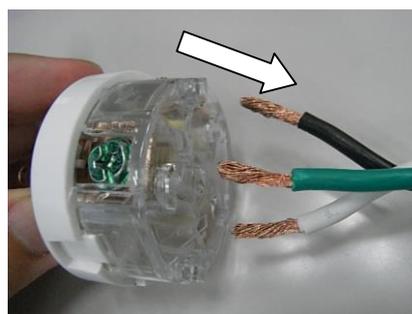


[图5]

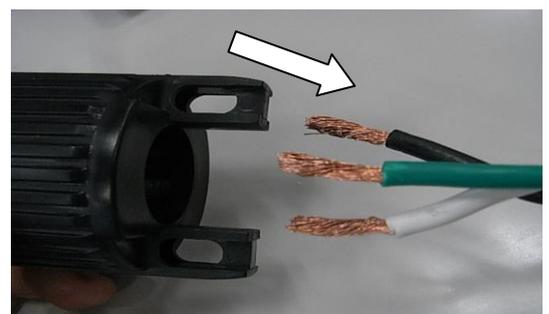

[图6]

输入插头 (L5-30P)

(由刀刃方向看)

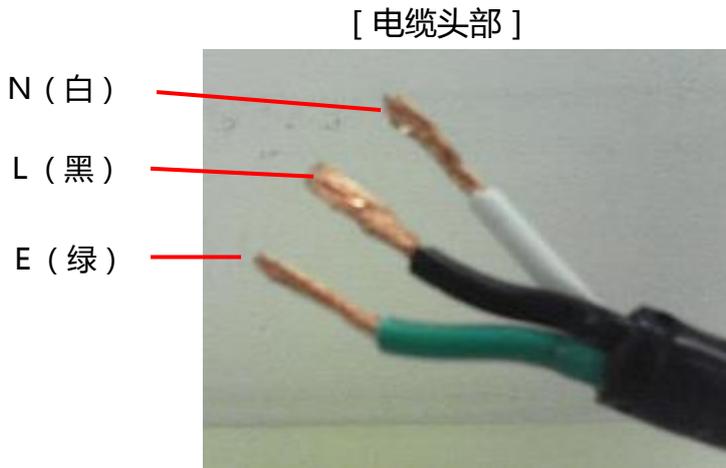

<<推荐的交换插头>>

型号	输入插头 额定电流	可以使用的 插头形状	对应状况	交换插头	
				厂家	型号
BN150S	15A	NEMA 5-15P	-	SMITH	HBL5266C
	20A	NEMA 5-20P	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	SMITH	HBL2311
	30A	NEMA L5-30P	● (装在产品上)	-	-
BN300S	15A	NEMA 5-15P	-	SMITH	HBL5266C
	20A	NEMA 5-20P	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	SMITH	HBL2311
	30A	NEMA L5-30P	● (装在产品上)	-	-
	50A	NEMA 5-50P	-	SMITH	HBL9361
42A以上	端子台接续※3	-	-	-	

※1 使用家用插座时，请使用 NEMA 5-15P 的插头。

※2 更换插头时，请配合输入电流，变更 UPS 本体的设定开关 7、8。

※3 拆除 UPS 的输入插头与电源柜的端子台直接连接时。另外，这个连接方法时 UPS 无法作为 UL 规格合格品使用。