

## BN300T 输入插头拆卸顺序

### ⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行



- ① 拆除 AC 输入部分的端子台外壳。(图 1/图 2)
- ② 拆下与电缆连接的端子 (L, N, G) 的螺丝, 拆下电缆。(图 3)
- ③ 附属品的 AC 输入端子外壳上接入新的电缆。(图 4)




[ 图 1 ]



[ 图 2 ]




[ 图 3 ]

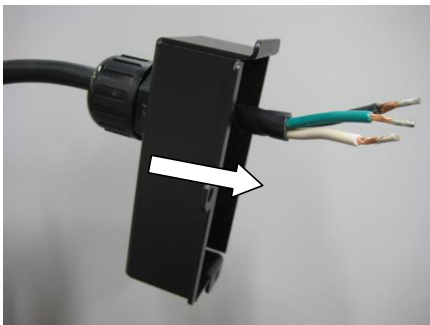

[ 图 4 ]

- ④ 用螺丝把电缆固定在 AC 输入端子上。(图 5)
- ⑤ 用螺丝把 AC 输入端子外壳固定在本体上。(图 6)
- ⑥ 连接后, 打开在背面的输入过载保护开关 [INPUT PROTECTION] 至 ON。(图 7)

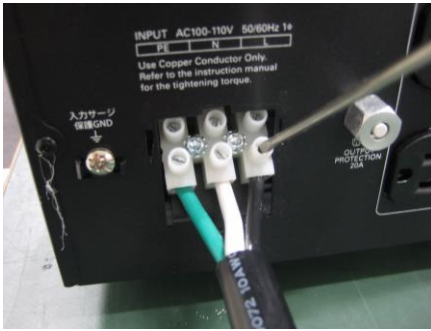

[ 图 5 ]



[ 图 6 ]



[ 图 7 ]

### <<推荐的交换插头/电缆>>

型号	输入插头 额定电流	可以使用的 插头形状	对应规格	对应状况	交换插头		交换电缆	
					厂家	型号	厂家	型号
BN300T	20A	NEMA 5-20P	-	-	-	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	-	-	-	SMITH	HBL2311
	30A	NEMA L5-30P	-	● (与产品同箱)	-	-	-	-
	35A以上	端子台连接	PSE规格对应产品 (日本)	-	-	-	-	SMITH
UL/CE规格对应产品 (世界)			-	-	-	-	SMITH	VCT531X-8-3- (长度)

※1 使用家用插座时，请使用 NEMA 5-15P 的插头。

※2 更换插头时，请配合输入电流，变更 UPS 本体的设定开关 7、8。