

BU200RW 输入插头拆卸顺序


⚠ 注意 (连接时)

实施该工作时、由电气工作者 (电气工作者第 2 种以上的资格者) 来实行




● BU200RW (插头规格: NEMA 5-15P)


- ① 使用螺丝刀拧松插头根部的螺丝 (2 个)。(图 1)
- ② 使用螺丝刀拆下插头上面的螺丝 (3 个)。(图 2)
- ③ 拔出插头的盖帽。(图 3)

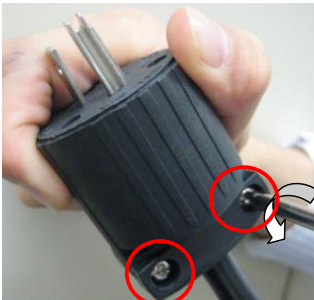

[图 1]

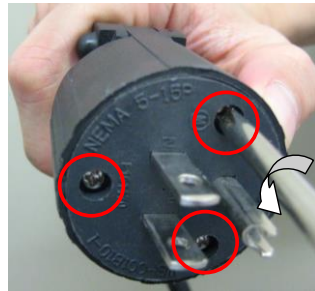

[图 2]

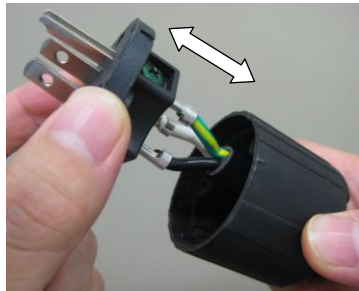


[图 3]

- ④ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝 (3 个)。(图 4)
- ⑤ 使用螺丝刀拧松插头侧面的螺丝 (3 个)。(图 4)



[图 4]


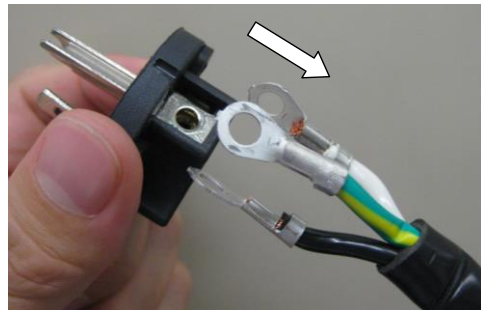


[图 5]

输入插头 (5-15P)

(由刀刃方向看)

[电缆头部]

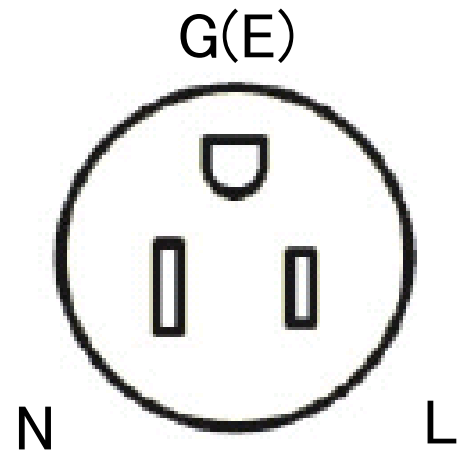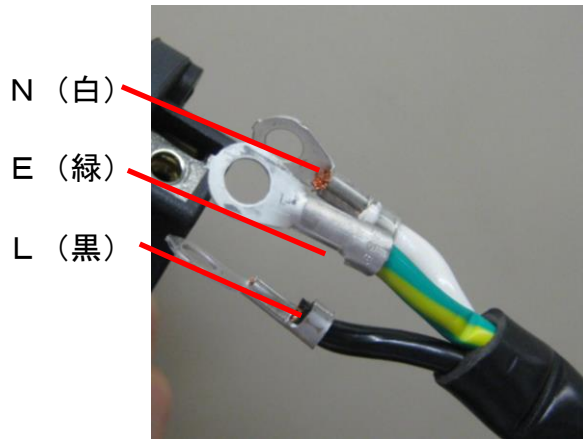

<<推荐的交换插头>>

型号	输入插头 额定电流	可以使用的 插头形状	对应状况	交换插头	
				厂家	型号
BU200RW	15A	NEMA 5-15P	● (装在产品上)	-	-
	20A	NEMA 5-20P	-	SMITH	HBL5366C
		NEMA L5-20P	-	SMITH	HBL2311
		NEMA L5-30P	-	SMITH	HBL2611

※1 家庭用コンセントで使用する場合は、NEMA 5-15P 形状のプラグをご使用下さい。

※2 プラグを交換した際は、入力電流に合わせて UPS 本体の設定スイッチ 7、8 を変更して下さい。

